

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

FÖRSTA TVÄTT

**FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA
FÖRSLAG**

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

VAL AV PROGRAM

RENGÖRING AV NÅLFÄLLAN

TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

FELSÖKNING

SERVICE

TRANSPORT OCH HANTERING

INSTALLATION

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

1. Ta av förpackningen och kontrollera

- Klipp upp och ta av skyddsplasten.
- Avlägsna det översta skyddet och hörnskydden.
- Tippa maskinen bakåt och vrid den så att den vilar på ett av de bakre hörnen. Då går det att ta av det nedersta skyddet.
- Öppna locket genom att trycka ner det en aning, samtidigt som du drar handtaget uppåt. Avlägsna polystyrenkudden.
- Dra av den blå skyddsfilm från panelen (beroende på modell).
- Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den inte är skadad. Om du är osäker, använd inte tvättmaskinen. Kontakta Service eller din återförsäljare.
- Förpackningsmaterialet (plastpåsar, delar i styrenplast, etc) kan vara farligt och måste förvaras utom räckhåll för barn.

2. Avlägsna transportlåsningen

- Din tvättmaskin är försedd med transportskruvar och en transportlåsning som hindrar att det uppstår skador under transport. Innan du använder tvättmaskinen måste du avlägsna transportlåsningen (se "Installation/Att avlägsna transportlåsningen").

3. Ställ tvättmaskinen på plats

- Placera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv.
- Justera fötterna så att maskinen står stadigt och jämnt (se "Installation/Justera fötterna").

4. Vattenanslutning

- Anslut vattenslangen enligt gällande bestämmelser i ditt land (se "Installation/Anslutning av vattenslangen").
- Vattenanslutning: Endast kallvatten
- Vattenkran: 3/4" gängad slangkoppling
- Tryck: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5. Avloppsslang

- Anslut antingen avloppsslangen till en hävert eller häng den över kanten på en tvätthö eller ett badkar med hjälp av U-böjen (se "Installation/Anslutning av avloppsslangen").
- Om maskinen ansluts till ett inbyggt avloppssystem måste du se till att detta är försett med en ventil som förhindrar att vatten fylls på och töms samtidigt (häverteffekt).

6. Elektrisk anslutning


- Den elektriska anslutningen ska utföras av en behörig elektriker och i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsbestämmelser.
- Tekniska data (spänning, effekt och säkringar) finns på typskylten på baksidan av maskinen.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via ett jordat vägguttag som uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Tvättmaskinen måste jordas enligt lag. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för personskador och skador på föremål som på direkt eller indirekt sätt förorsakats av att ovan nämnda anvisningar ej har följts.
- Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan något underhåll görs på tvättmaskinen.
- Efter installationen måste alltid stickkontakten vara åtkomlig eller också ska nätspänningen kunna fränkopplas med en tvåpolig strömbrytare.
- Använd inte tvättmaskinen om den har skadats under transporten. Informera Service.
- Byte av elsladd får endast utföras av en servicefirma.
- Tvättmaskinen måste anslutas till ett väl fungerande jordsystem som uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Tvättmaskiner som installeras i dusch- eller badrum måste skyddas med en differentialströmbrytare för restström på minst 30 mA. Enligt lag är det obligatoriskt att jorda maskinen. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för personskador och skador på föremål som på direkt eller indirekt sätt förorsakats av att ovan nämnda anvisningar ej har följts.
- Tvättmaskinen får endast användas i hushållet och för specificerat bruk.

Dimensioner:

Bredd:	400 mm
Höjd:	900 mm
Djup:	600 mm

FÖRSTA TVÄTT

Vi rekommenderar att det första tvättprogrammet körs med tom trumma. På så sätt rengörs maskinen helt från det vatten som eventuellt blivit kvar efter testerna som maskinen genomgått.

1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng trummans klaffar.
3. Häll i en liten mängd tvättmedel (ca 30 ml) i tvättmedelsfacket .
4. Välj ett kort tvättprogram (se programöversikten).
5. Tryck på Till/Frånknappen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

1. Förpackningen

- Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen . Följ lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet ska kasseras.

2. Energibesparande råd

- Använd energi, vatten, tvättmedel och tid på bästa sätt genom att följa råden om maximal tvättmängd.
- Följ doseringsråden på tvättmedelspaketen och undvik att ta mer tvättmedel än angivet.
- Ekobollen - ett specialsystem i utloppet - förhindrar att tvättmedel går förlorat från trumman och att tvättmedel sprids i omgivningen.
- Kör förtvättsprogrammet endast för hårt smutsad tvätt! Spar tvättmedel, tid, vatten och energi genom att inte förtvätta lätt till normalt smutsad tvätt.
- Förbehandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägg plagg med intorkade fläckar före tvätten. Då behöver du inte använda program med höga temperaturer.
- Spar energi genom att köra ett 60-gradersprogram i stället för ett 90-gradersprogram och genom att tvätta i 40 grader i stället för i 60 grader.
- Spar energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet (för maskiner med justerbar centrifugeringshastighet) om tvätten ska torkas i torktumlare.

3. Kassering av förpackningen och skrotning av gamla tvättmaskiner

- Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Följ gällande bestämmelser om avfallshantering när det blir aktuellt att skrota tvättmaskinen.
- Innan tvättmaskinen skrotas ska du göra den obrukbar genom att klippa av elsladden så att det inte går att ansluta maskinen till elnätet.
- Töm och rengör tvättmedelsfacket innan du skrotar tvättmaskinen.

4. För barnens säkerhet

- Låt inte barn leka med eller i tvättmaskinen.

5. Allmänna rekommendationer


- Stäng alltid av maskinen efter användningen. Stäng vattenkranen.
- Stäng av tvättmaskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget före rengöring och underhåll.
- Använd ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa för att rengöra maskinens hölje.
- Använd inte slipmedel.
- Använd inte våld för att öppna locket.
- Elsladden får endast bytas mot en original elsladd som kan köpas från en servicefirma. Elsladden måste bytas av en behörig fackman.

6. EC Förklaring om överensstämmelse

- Denna tvättmaskin formges, tillverkas och saluförs i enlighet med säkerhetskraven i Europadirektiv:

73/23/EEC Lågspänningsdirektiv

89/336/EEC EMC Direktiv

93/68/EEC CE Märkningsdirektiv 

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

1. Lock
2. Tvättmedelsfack
3. Tvättrummans klaffar
 - Trumman öppnas genom att man trycker på den lilla klaffen samtidigt som man håller fast den stora klaffen.
4. Pump och nålfälla
5. Serviceetikett (bakom nålfällans lucka)
6. Flyttspak (beroende på modell)
 - För att flytta maskinen drar du ut spaken en liten bit för hand och drar sedan ut den helt med foten.
7. Justerbara fötter




FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

Sortera tvätten

1. Sortera tvätten efter...
 - **Typ av material/Symbolen på klädvårdsetiketten**
Bomull, blandfibrer, syntetmaterial, ylle, textilier som kräver handtvätt.
 - **Färg**
Skilj på vittvätt och kulörtvätt. Tvätta nya, kulörta plagg separat första gången.
 - **Storlek**
Tvätta textilier och plagg av olika storlek tillsammans så att lasten inuti tvättrumman fördelas bättre och så tvätten blir mer effektiv.

• Ömtåliga textilier

Tvätta ömtåliga textilier separat: Använd specialprogrammet för maskintvättbart ylle , gardiner och andra ömtåliga textilier. Plocka alltid bort gardinfästen eller tvätta gardinerna tillsammans med fästena i en tygpåse. Använd specialprogrammet för textilier som ska handtvättas. Tvätta nylonstrumpor, skärp och andra små artiklar med hyskor och hakar (t.ex. behåar) i speciella tvättpåsar eller i örngott med blixtlås.



2. Töm alla fickor

Mynt, säkerhetsnålar och liknande föremål kan skada tvätten, trumman och vattenbehållaren.

3. Dragkedjor, knappar o.s.v.

Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar; Lösa skärp och band ska knytas ihop.

Fläckborttagning

- Fläckar av blod, mjölk, ägg och andra organiska ämnen avlägsnas i allmänhet under programmets enzymfas.
- För att ta bort rödvins-, kaffe-, te-, gräs- och fruktfläckar m.m. kan du tillsätta ett fläckborttagningsmedel i tvättmedelsfacket  eller ett blekmedel i facket  (beroende på modell).
- Ibland kan det vara nödvändigt att förbehandla mycket svåra fläckar med fläckborttagningsmedel.

Färgning och blekning

De produkter som finns i handeln innehåller vanligtvis färgmedel, fixermedel och salt. Häll i färgmedlet, fixermedlet och saltet direkt i den tomma trumman. Lägg först därefter in tvätten.

- Använd endast färg- och blekmedel som rekommenderas för maskintvätt.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Maskinkomponenter av plast och gummi kan missfärgas av färg- och blekmedel.

Behandling med stärkelse

- Häll stärkelsen (flytande eller i pulverform) i en behållare och späd med cirka 1 liter vatten. Lägg in tvättgodset i trumman och stäng klaffarna. Häll sedan den upplösta stärkelsen direkt på trumman. Stäng sedan locket, välj programmet "Sköljning och centrifugering" och kör igång maskinen.

Att fylla tvätttrumman

1. Öppna tvättmaskinen lock.
2. Trumman öppnas genom att man trycker på den lilla klaffen samtidigt som man håller fast den stora klaffen.
3. Lägg in ett plagg åt gången i trumman utan att packa för hårt. Råd om tvättmängder finns i programbladet: Alltför mycket tvätt i maskinen ger sämre tvättresultat och kan resultera i skrynklig tvätt.
4. Stäng trummans klaffar och kontrollera att de är ordentligt låsta.



TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

Val av tvättmedel och tillsatser

Vilket tvättmedel du ska välja beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle).

Anmärkning: Använd endast specialtvättmedel för ylle/vätt.

- Färg;
- Tvätttemperatur;
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.

Anmärkningar:

Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. Detta beror på de olösliga ämnen som används i moderna fosfatfria pulvertvättmedel. Om du har problem av detta slag brukar det räcka att skaka eller borsta plagget i fråga. Du kan också övergå till flytande tvättmedel.

Förvara tvättmedel och tillsatser på en torr plats, utom räckhåll för barn.

Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner som används i hushållet.

Om du använder avkalknings-, färg- eller blekmedel, kontrollera att de är godkända för maskintvätt. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som skadar vissa av tvättmaskinens delar.

Använd aldrig lösningsmedel (till exempel terpentin och bensen) i maskinen.

Maskintvätta inte textilier som behandlats med lösningsmedel eller antändliga vätskor.

Dosering

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen och ta hänsyn till:

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts;
- Tvättmängden;
 - Full tvättmängd: Följ tvättmedelstillverkarens anvisningar;
 - Halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd;
 - Mindre mängd tvätt (cirka 1 kg): Hälften av den dos som rekommenderas för full tvättmängd;
- Vattnets hårdhet i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenverket): Mjukt vatten kräver mindre tvättmedelsmängder än hårt vatten.

Anmärkningar:

Överdosing av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum, vilket ger sämre tvättresultat.

Tvättmaskinen kan förhindra att centrifugering sker om det har bildats alltför mycket skum.

Otillräckliga tvättmedelsmängder kan leda till grå tvätt, kalkbeläggningar på trumman, värmeelementet och vattenbehållaren.

När koncentrerat sköljmedel används ska tvättmedelsfacket fyllas med vatten upp till **MAX-markeringen**.

Om du använder koncentrerat tvättmedel blir det lättare att dosera om du använder doseringsbollen som finns med i tvättmedelsförpackningen. Lägg bollen direkt i tvättrumman.








VATTNETS HÄRDHET

VATTNETS HÄRDHETSGRAD	EGENSKAPER	TYSK STANDARD °dH	FRANSK STANDARD °fH	ENGELSK STANDARD °eH
1	mjukt vatten	0-7	0-12	0-9
2	medelhårt vatten	7-14	12-25	9-17
3	hårt vatten	14-21	25-37	17-26
4	mycket hårt vatten	över 21	över 37	över 26

Påfyllning av tvättmedel och tillsatser

Tvättmedelsbehållaren har tre eller fyra fack, beroende på modell.


Fyll på tvättmedel och tillsatser:

- Tvättmedel för förtvätt och huvudtvätt 
- Tvättmedel för huvudtvätt utan förtvätt 
- Sköljmedel och stärkelse:
fyll inte över **MAX**-markeringen. 
- Blekmedel: fyll inte över **MAX**-markeringen.
(endast tvättmedelsbehållare med fyra fack) 
- Fläckborttagningsmedel 
- Vattenavhårdare (vattenhårdhet 4) 
- Stärkelse (löst i vatten) 

OBS! Fyll inte över **MAX**-markeringen.

Använd inte flytande tvättmedel för program med förtvätt.

För program utan förtvätt och temperaturer från kalltvätt till 40° C rekommenderar vi däremot att flytande tvättmedel används. Då blir det inga vita fläckar (rester av tvättmedel) på tvättgodset.

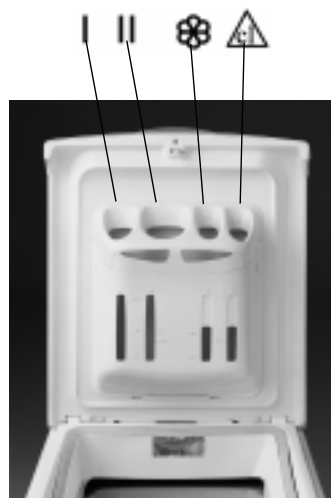

VAL AV PROGRAM

Förberedelse av tvätten

1. Lägg in tvättgodset i trumman, stäng trummans klaffar och kontrollera att de är ordentligt låsta.
2. Håll tvättmedel och tillsatser på avsedd plats i facket, men inte över **MAX-markeringen**. Se avsnittet "Tvättmedel och tillsatser".
3. Vrid **programvalsratten** till önskat program.
4. Vrid temperaturvalsratten (om sådan finns på maskinen) till önskad temperatur.
5. Ställ in önskad centrifugeringshastighet med den speciella väljaren. Om centrifugeringshastigheten ställs på "0" utesluts den sista centrifugeringen, men inte centrifugeringen under programmet. Programmet avslutas med tömning.
6. Välj önskade tillvalsfunktioner enligt beskrivningen i Programöversikten.

Att starta programmet

Öppna vattenkranen och tryck på **Till/Frånknappen**. Då tänds **Till/Frånknappens** kontrollampa.

Anmärkning: Om det blir strömavbrott eller om maskinen stängs av under programmet kommer programmet starta från den punkt där det blev avbrutet.

Programslut

- Programvalsratten är i stoppläget "0".
1. Tryck på **Till/Frånknappen** för att stänga av maskinen.
 2. Radera tillvalsfunktionerna.
 3. Stäng vattenkranen.
 4. Vänta tills tvättmaskinslockets låsspärr släpper (det tar cirka 1 minut).
 5. Öppna locket och trumklaffarna och ta ut tvätten.

Att ändra program under pågående tvättprogram

1. Stäng av maskinen genom att trycka på **Till/Frånknappen**.
2. Välj ett nytt program.
3. Starta programmet genom att trycka på **Till/Frånknappen** igen.

Att avbryta programmet/Paus

Om du av någon anledning vill avbryta programmet och köra klart det vid ett senare tillfälle gör du så här:

1. Tryck på **Till/Frånknappen**.
2. När du vill köra programmet trycker du på **Till/Frånknappen** igen.

Att radera programmet

1. Stäng av maskinen genom att trycka på **Till/Frånknappen**.
2. Vrid programvalsratten till "Tömning".
3. Tryck på **Till/Frånknappen** för att starta tömningsprogrammet.

RENGÖRING AV NÅLFÄLLAN

Maskinen är utrustad med en pump som rengörs automatiskt. I nålfällan fastnar föremål som knappar, mynt och säkerhetsnålar som av misstag blivit kvar i tvättgodset.

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Öppna luckan framför nålfällan med ett mynt.
3. Ställ en skål nedanför nålfällan.
4. Vrid långsamt nålfällans vred moturs tills det hamnar i lodrätt läge, men ta inte ut nålfällan ännu.
5. Vänta tills allt vatten har runnit ut.
6. Skruva nu ur nålfällan helt och dra ut den.
7. Plocka bort allt främmande material från nålfällan.
8. Kontrollera att pumphjulet (inuti maskinen, bakom nålfällan) inte är blockerat.
9. Sätt tillbaka nålfällan och skruva fast den medurs tills det tar emot (tills vredet är i vågrätt läge).
10. Häll 0,5 l vatten i tvättmaskinen genom trumman och kontrollera att inget vatten läcker från nålfällan.
11. Stäng nålfällans lucka.
12. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Kontrollera alltid nålfällan om tvättmaskinen inte tömmer ut vattnet ordentligt eller om den inte centrifugerar.

Kontrollera nålfällan minst två, tre gånger per år och rengör den om så krävs.

VIKTIGT: Innan nålfällan töms ska du försäkra dig om att tvättvattnet har svalnat.



TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

När ska kvarblivet vatten tömmas (tömningsproblem)?

- Innan maskinen ska transporteras eller flyttas.
 - Om det finns risk att det blir minusgrader i rummet där tvättmaskinen står. I detta fall bör du tömma tvättmaskinen efter varje tvätt.
1. Stäng av tvättmaskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
 2. Stäng kranen, koppla loss tillloppsslangen från maskinen och låt vattnet rinna ut i en skål.
 3. Öppna nålfällan och låt vattnet rinna ut i en liten skål med låga kanter. Stäng sedan nålfällan.
 4. Ta loss avloppsslangen från hållaren på tvättmaskinens baksida (se pil A).
 5. Låt allt vatten rinna ut i en skål med låga kanter.
 6. Vänta tills allt vatten runnit ut.
 7. Sätt fast avloppsslangen på hållaren igen och sätt tillbaka slangen tillsammans med U-böjen.
 8. Anslut tillloppsslangen och sätt in stickkontakten i eluttaget.

Viktigt:

- Efter att det kvarblivna vattnet har tömts måste tvättmaskinens tillloppsslang skruvas fast för hand. Kontrollera att tvättmaskinens kopplingar är täta genom att öppna vattenkranen helt.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Tvättmedelsfack

1. Tryck in knapparna som finns på båda sidor om facket.
 2. Dra facket mot dig och ta ut det.
Det kan finnas lite vatten kvar i tvättmedelsfacket. Tänk därför på att hålla tvättmedelsfacket i "upprätt" läge när du flyttar på det.
 3. Diska tvättmedelsfacket under rinnande vatten.
Det går att ta av locken på insatserna i tvättmedelsfacket för att underlätta rengöringen.
 4. Sätt tillbaka locken på insatserna efteråt - gäller naturligtvis bara om du har tagit av dem.
Se till att de hamnar på rätt plats.
 5. För att sätta tillbaka tvättmedelsfacket måste du passa in de nedre tapparna i hålen på locket och vicka på tvättmedelsfacket tills de båda övre knapparna fastnar.
- Anmärkning: Kontrollera att tvättmedelsfacket är insatt på korrekt sätt.**



Tilloppsslangens filter

Kontrollera och rengör regelbundet (minst två, tre gånger per år).

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Skruva loss slangen från kranen.
4. Rengör filtret som sitter vid slangens ände utan att ta ut det. Använd till exempel en tandborste. Rengör noggrant.
Anmärkning: Om maskinen är utrustad med slang av typ "A" får denna inte sänkas ned i vatten.
5. Skruva tillbaka den böjbara slangens vid kranen för hand. Använd inte tänger (risk att slangkopplingen går sönder).
6. Öppna kranen och kontrollera att kopplingarna är vattentäta.
7. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.



Att ta bort föremål som fastnat mellan trumman och vattenbehållaren

Om ett föremål av misstag faller ner mellan tvätttrumman och vattenbehållaren kan du ta upp det tack vare de löstagbara trumvalkarna:

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Ta ut tvättgodset ur trumman.
3. Stäng trummans klaffar och snurra trumman ett halvt varv.
4. Tryck in plastknoppen med en skruvnyckel samtidigt som du skjuter valken åt höger.
5. Valken kommer då att falla ned i trumman.
6. Öppna trumman: Nu kan du ta upp föremålet genom hålet där valken tidigare satt.
7. Sätt tillbaka valken från trummans insida: Passa in plastknoppen i hålet på trummans högra sida.
8. Skjut sedan plastvalken åt vänster så att den klickar på plats.
9. Stäng trummans klaffar igen, snurra trumman ett halvt varv och kontrollera att valken verkligen är förankrad i alla punkter.
10. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.



Tvättmaskinens hölje och kontrollpanel

- Rengör med en fuktig trasa.
- Om det är nödvändigt kan du tillsätta ett mildt rengöringsmedel (använd inte starka eller slipande produkter).

Lockets tätningslist

- Rengör då och då med en fuktig trasa.

Tilloppsslang

- Kontrollera regelbundet att slangens är i gott skick och byt ut den om den verkar skör eller trasig.

FELSÖKNING

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnosticerar fel på ett tidigt stadium, vilket gör att du kan åtgärda felen på lämpligt sätt.

Ofta är felen som upptäcks så enkla att de kan åtgärdas på några minuter.

Exempel:

*Tvättmaskinen startar inte, ingen lampa tänds.

Kontrollera om:

- stickkontakten sitter i eluttaget.
- eluttaget fungerar på korrekt sätt (använd en bordslampa eller dylikt).

*Tvättmaskinen startar inte, men Till/ Frånknappens kontrollampa lyser.

Kontrollera om:

- tvättmaskinens lock är ordentligt låst. Öppna locket och stäng det igen.
- ett program har valts.
- vattenkranen är öppen.

*Tvättmaskinen stoppas mitt i programmet.

Kontrollera om:

- sköljstoppsknappen är intryckt: Avbryt i så fall funktionen i fråga genom att trycka på knappen igen.
- vattenkranen är öppen.
- pumpen / nålfällan är tilltäppt (se "Rengöring av nålfällan").
- Vattenstoppsystemet kan ha aktiverats: (se "Fel på vattenstoppsystemet").

*Tvättmaskinen fylls inte med vatten eller vattennivån är för låg.

Stäng av tvättmaskinen genom att trycka på Till/ Frånknappen och dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Kontrollera om:

- vattenkranen är helt öppen och om vattentrycket är tillräckligt.
- tilloppsslangen är vikt eller tillklämd.
- filtret i tilloppsslangen är tilltäppt (se "Rengöring och underhåll").
- vattnet i vattenslangen har frusit.
- tvättmaskinen har en säkerhetsslang och säkerhetsventilen är öppen (röd indikator i ventilens synglas). Byt i så fall till en ny säkerhetsslang.

Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Tryck på Till/ Frånknappen för att fortsätta med programmet (tillsatt inget tvättmedel för detta program).

*Tvättmaskinen tömmer inte ut vattnet.

Stäng av tvättmaskinen genom att trycka på Till/ Frånknappen och dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Kontrollera om:

- sköljstoppsknappen är intryckt. Avbryt i så fall denna tillvalsfunktion.
- avloppsslangen är vikt eller tillklämd (se "Installation").
- pumphjulet är blockerat (se "Rengöring av nålfällan").
- vattnet i avloppsslangen har frusit.

Om det är kvar vatten i trumman kan du tömma det genom att följa instruktionerna i avsnitt "Tömning av kvarblivet vatten".

VIKTIGT: Vänta tills tvättvattnet har svalnat innan du tömmer maskinen.

Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Tryck på Till/ Frånknappen för att fortsätta med programmet (tillsatt inget tvättmedel för detta program).

Om problemet kvarstår kontaktar du Service (se "Service").

*Rester av tvättmedel och tillsatser blir kvar i tvättmedelsfacket.

Kontrollera om:

- tvättmedelsfacket sitter rätt och att det inte är blockerat (se "Rengöring och underhåll").
- nålfällan i tilloppsslangen är blockerad (se "Rengöring och underhåll").

*Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.

Kontrollera om:

- tvättmaskinen står jämnt och stadigt och om fötterna har justerats (se "Installation").
- transportlåsningen är borttagen. Innan tvättmaskinen startas MÅSTE transportlåsningen tas bort (se "Installation").

***Dåligt resultat vid sista centrifugeringen.**

Anmärkning: Tvättmaskinen har ett system som upptäcker och korrigerar obalans. Om enskilda, mycket stora artiklar (till exempel en badrock) har lagts in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten eller förhindra centrifugeringen för att skydda tvättmaskinen.

Om det bildas alltför mycket skum kan centrifugeringen förhindras.

Kontrollera om:

- pumphjulet är blockerat (se "Rengöring av nålfällan").
- Om tvätten är för blöt vid tvättprogrammets slut kan du lägga in ytterligare plagg och köra centrifugeringen en gång till.
- det är skum på tvättgodset: kör om skölj- och centrifugeringsprogrammet och undvik för stora mängder tvättmedel.

Fel på vattenstoppet (beroende på modell).

(Pumpen arbetar).

Felet på vattenstoppet kan ha utlösts av:

- Alltför mycket skum.
 - En läcka i tillloppsslangen eller i tvättmaskinen.
- Stäng av tvättmaskinen genom att trycka på **Till/ Frånknappen**, dra ut stickkontakten ur eluttaget och stäng vattenkranen.

Tippa försiktigt tvättmaskinen framåt så att allt vatten som finns på bottenbrickan töms ut.

Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Öppna vattenkranen (om **Till/Frånknappen** inte är intryckt, men maskinen ändå börjar ta in vatten, stänger du vattenkranen och kontakter en servicefirma) .

Välj önskat program, tillsätt tvättmedel om det är nödvändigt och tryck på **Till/Frånknappen** för att starta programmet.

Kontakta en servicefirma om felet kvarstår (se "Service").

SERVICE

Innan du kontaktar service:

1. Försök åtgärda problemet på egen hand (se "Felsökning").
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet kvarstår.
3. Om maskinen fortfarande inte fungerar kontaktar du en servicefirma.

Uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Exakt modell på tvättmaskinen.
- Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Serviceskylten finns på insidan av nålfällans lucka eller på baksidan av tvättmaskinen.

- Fullständig adress.
- Telefon- och riktnummer.

Du bör i första hand kontakta en servicefirma som är knuten till återförsäljaren som sålde maskinen till dig.

TRANSPORT OCH HANTERING

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Koppla ur vattenslangen och avloppsslangen.
4. Töm tvättmaskinen och slangarna på kvarblivet vatten (se "Tömning av kvarblivet vatten").
Vänta tills vattnet svalnar så ingen olycka inträffar.
5. Vissa maskiner har en flyttspak som kan användas när maskinen ska flyttas. Dra ut spaken som sitter längst ner på maskinens framsida en aning för hand och dra sedan ut den helt med foten. Skjut spaken på plats igen när den inte ska användas längre.
6. Dra ut transportlåsningen igen när maskinen ska flyttas.
7. Transportera tvättmaskinen i upprätt läge.

VIKTIGT: Använd aldrig maskinen när spaken är utdragen.



INSTALLATION




Så här avlägsnas transportlåsningsen

Din tvättmaskin är försedd med en transportlåsningsen som förhindrar att det uppstår skador under transport.

Innan du använder tvättmaskinen måste du avlägsna transportlåsningsen (se "Installation/Att avlägsna transportlåsningsen").

1. Lossa på de två skruvarna **A** och de fyra skruvarna **B** med en vanlig skruvmejsel eller en sexkantsnyckel n. 8.
2. Avlägsna transportlåsningsen.
3. Sätt tillbaka de fyra yttersta skruvarna **B** i tvättmaskinen och dra åt.
4. Ta bort de två locken **C** från slanghållaren och tryck in dem i öppningarna **D** på tvättmaskinen.

Anmärkning: Glöm inte att sätta tillbaka och dra åt de fyra yttre skruvarna.

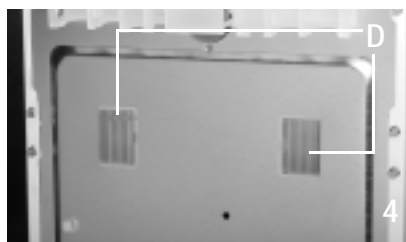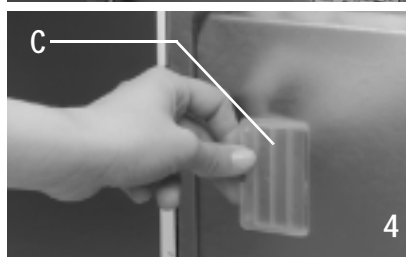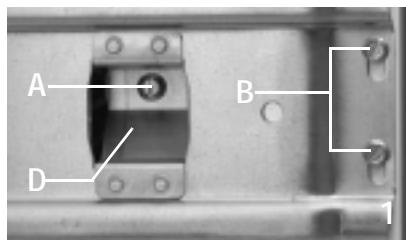

Justera fötterna

Placera tvättmaskinen på ett plant och stadigt golv, i närheten av el-, vatten och avloppsanslutningar.

Om golvet är ojämnt kan detta kompenseras genom att höjden på tvättmaskinens fötter justeras (sätt inte träklotsar, pappskivor eller dylikt under fötterna):

1. Lossa på låsmuttern med den medföljande nyckeln.
2. Justera fötternas höjd för hand.
3. Dra åt låsmuttern moturs.

Se till att alla fyra fötterna står stadigt på golvet och att tvättmaskinen står helt plant (använd ett vattenpass).

För att installera tvättmaskinen krävs ett 40 cm brett och 63 cm djupt utrymme.

Anmärkning: Om tvättmaskinen ska stå på en tjock matta måste fötterna justeras så att luften kan cirkulera på undersidan av maskinen.



Anslutning av tilloppsslangen.

1. Skruva försiktigt fast slangkopplingen på vattenkranen, helst för hand.
2. Se till att slangen inte är vikt eller tillklämd.
3. Kontrollera att kranens och tvättmaskinens kopplingar är täta genom att öppna vattenkranen helt.

Om slangen är för kort byter du ut den mot en tryckfast slang av passande längd (godkänd enligt EN 50084 och som klarar ett tryck på minst 1000 kPa).

Kontrollera regelbundet att slangen är i gott skick och byt ut den om den verkar skör eller trasig.

Det går att ansluta tvättmaskinen utan backventil.



Vattenstopp för skydd mot översvämning

(beroende på modell)

- Skruva fast slangen vid vattenkranen. Öppna kranen helt och kontrollera att kopplingen är vattentät.
- Tvättmaskinen får inte anslutas till en blandarkran på en varmvattenberedare utan tryckreglage!
- Tillloppsslangen och plastdosan innehåller elektriska komponenter (beroende på modell): Skär inte av slangen och sänk inte ner dosan i vatten.
- Om den flexibla slangen skadas måste du omedelbart dra ut stickkontakten ur eluttaget och byta slangen.

Om slangen är för kort kan du byta ut den mot en 3 meter lång vattenstoppslang (kan inhandlas hos din återförsäljare eller beställas från en servicefirma). Detta arbete får endast utföras av en behörig elektriker.



Anslutning av avloppsslangen

1. Haka av avloppsslangen från hållarna på vänster och höger sida, se pil A på bilden.

Viktigt:

Lossa INTE på avloppsslangens koppling på vänster sida, se pil B på bilden. Det föreligger nämligen risk att vattnet rinner ut (risk för brännskador).

2. Sätt fast U-böjen (C) vid den fria änden av avloppsslangen.

3. Anslut avloppsslangen antingen till en hävert eller häng den över kanten på en tvätthö eller ett badkar med hjälp av U-böjen.

Små handfat passar inte för detta ändamål.

Kanten på tvätthö får vara högst 100 cm över golvet.

Om slangen inte är tillräckligt lång kan du skarva med en böjbar slang av samma typ. Dra åt skarvarna med hjälp av slangklämmor.

Avloppsslangens maximala längd: 2,50 m.

Högsta dräneringshöjd (U-böj): 100 cm.

Lägsta dräneringshöjd: 55 cm.

Viktigt:

Se till att slangen inte är vikt eller tillklämd och fäst upp den så att den inte kan lossna och ramla ner när maskinen är i gång.

